

作業手順-1 障子



1,障子を90° 回転させて持ち上げピボットヒンジ部に治具をセットする



2,障子を室内側に引き抜き作業台に載せる



3,外障子を開き、内障子から分離する



4,内障子のインサイドベントウェザーストリップ(タ付材)を外す



5,新規インサイドベントウェザーストリップを取り付ける



6,ベントヒンジ(4個)を取り替える

作業手順-2 障子



7,内障子をばらしてグレージングビートを外す



8,内ガラスのクリーニングを行う



9,ガラスに新規グレージングビートを巻き、内障子を組み立てる



10,ブラインドクリップを外し、ブラインド本体を外す



11,新規ブラインドを取付しブラインドクリップをセットする



12,障子ウェザーリングを外しタイト材を入れ替え内障子に組み付ける

作業手順-3 障子



13,外障子をばらしてグレージングビートを外す



14,外ガラスのクリーニングを行う



15,外障子の周りに新規グレージングビートを巻き、障子を組み立てする



16,外障子にレインバリア(1次止水ゴム)および押さえ金具を新規に取り付ける



17,リンケージロックを外し、新規リンケージロックを取り付ける



18,内障子に外障子を組み付けて障子の作業完了

作業手順-4 枠




19, 枠のピボットヒンジを外し枠ウェザリングを外す



20, 四周のウェザーシール(タイト材)を外す



21, 新規ウェザーシールを取り付ける

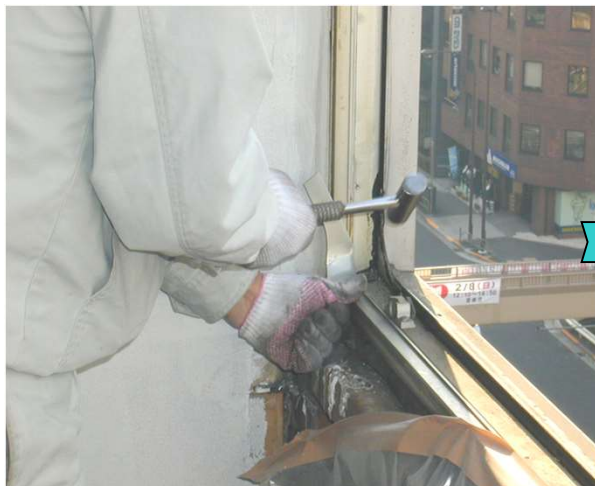

22, 下枠左右のコーナプレート(内外)を外し、新規コーナプレートを取付ける



23, 外したウェザリングのタイト材を取り除き、新規のタイト材を取り付ける



24, 枠ウェザリングを取り付けるピボットヒンジを取り付けて枠の作業完了

作業手順-5



25,障子を枠に吊り込んで作業完了